



Código / Code: 385483A1

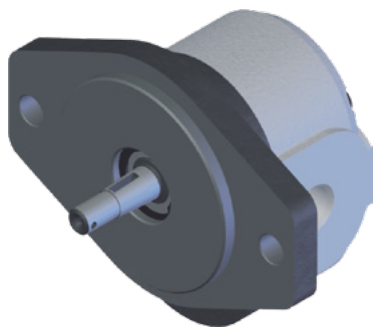

Função / Function	Direção / Steering
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	521D

Código / Code: L52381

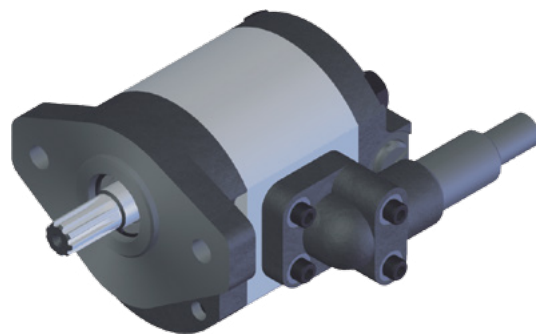


Função / Function	Direção / Steering
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	W7

Código / Code: E6095014




Função / Function	Direção / Steering
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	580E

Código / Code: E62627

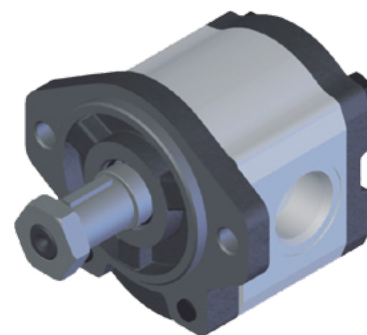

Função / Function	Direção / Steering
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	580H

Código / Code: E157283

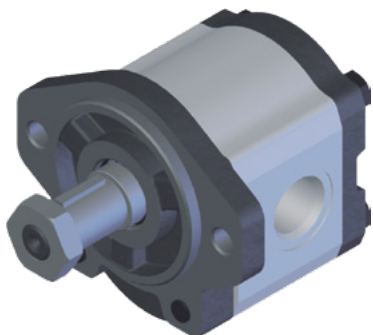

Função / Function	Direção / Steering
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	580H Moderna / 580H Modern

Código / Code: 00408383



Função / Function	Extrator / Extractor
Máquina / Machine	Colhedora de Cana / Cane harvester
Modelo / Model	-

Código / Code: D49241




Função / Function	Principal / Main
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	580E

Código / Code: E65324-16



Função / Function	Principal / Main
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	580H

Código / Code: 145292A1

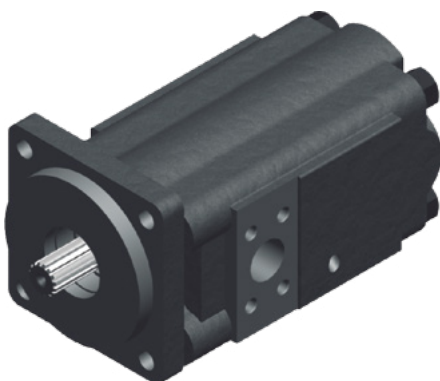


Função / Function	Principal e Direção / Main and Steering
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	580H

Código / Code: E65324-13




Função / Function	Principal / Main
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	580H

Código / Code: 257953A1

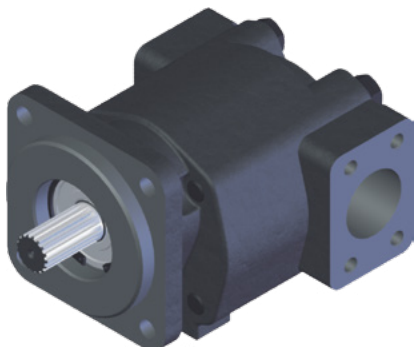

Função / Function	Principal / Main
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	580L

Código / Code: 130258A2

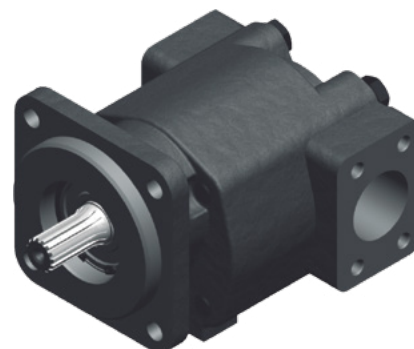

Função / Function	Principal / Main
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	580L

Código / Code: E63568



Função / Function	Principal / Main
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	W7

Código / Code: E67764




Função / Function	Principal e Direção / Main and Steering
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	W18

Código / Code: L51862 / L26895




Função / Function	Principal e Direção / Main and Steering
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	W24B / W20

Código / Code: E69484

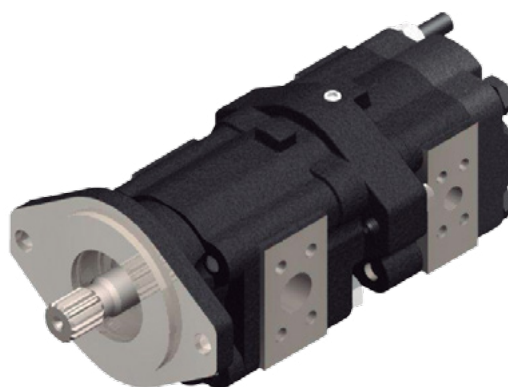

Função / Function	Principal e Direção / Main and Steering
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	W20B / W20E


Código / Code: D77017

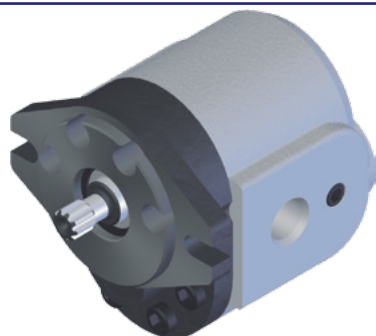

Com válvula indexada na carcaça
Housing Fitted With Valve


Função / Function	Refrigeração / Cooling
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	W36

Código / Code: 183468A1

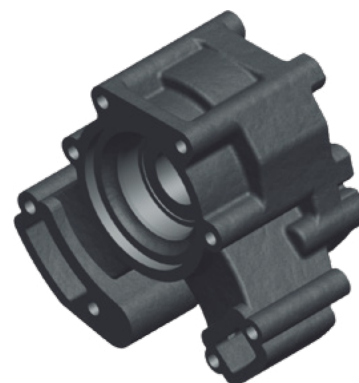


Função / Function	Torque / Torque
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	721 e 821

Código / Code: D87252

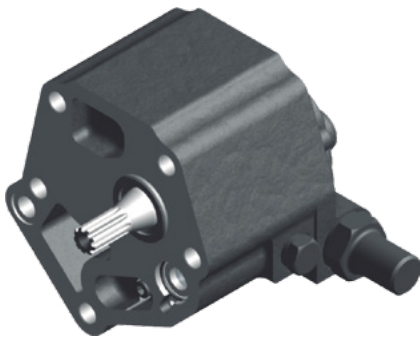

Função / Function	Torque / Torque
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	W18

Código / Code: D73725

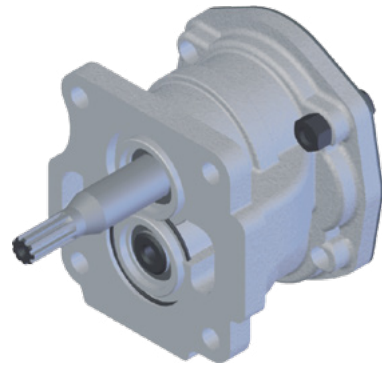

Função / Function	Torque / Torque
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	W20

Código / Code: A37570



Com válvula de alívio
With the relief valve

Função / Function	Torque / Torque
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	580E


Código / Code: 181199A4



Válvula indexada
Indexed valve

Função / Function	Torque / Torque
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	580L

Código / Code: 6885175 - BANTAM

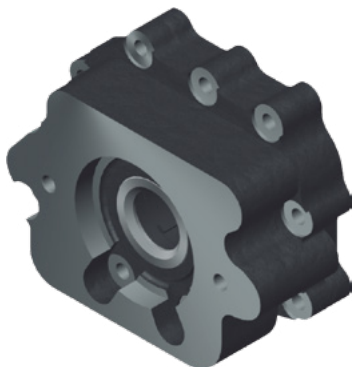


Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	Skider / Skidder

Código / Code: L30054




Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	W7

Código / Code: L32414

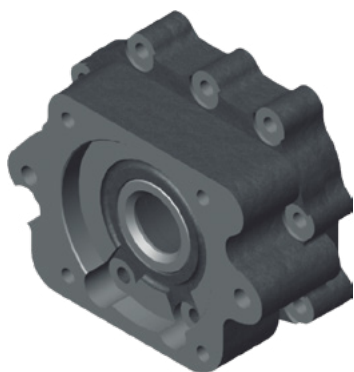

Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	W20A

Código / Code: V231075

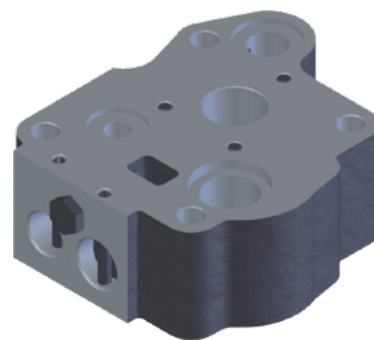

Função / Function	Válvula 28.000 / Valve 28.000
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	W20