



Código / Code: 9S6590 / 5S5737

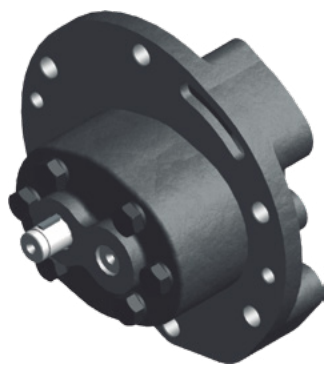


Função / Function	Conversor de Torque / Torque converter
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-6

Código / Code: 5M7864

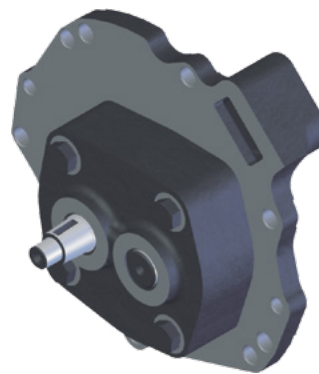

Função / Function	Conversor de Torque / Torque converter
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-6

Código / Code: 3700351 / 1S1052

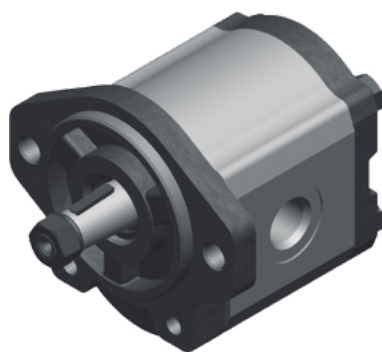

Função / Function	Direção / Steering
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-4-E / Kits / D-4-D

Código / Code: 5S1601



Função / Function	Embreagem e Direção / Clutch and Steering
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-4-E

Código / Code: 3P6814




Função / Function	Embreagem / Clutch
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-6-DD

Código / Code: 7S7602



Função / Function	Embreagem / Clutch
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-4-D

Código / Code: 7G3813

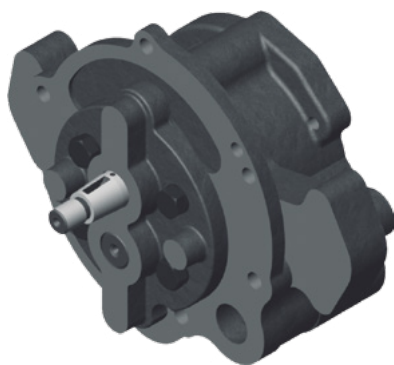


Função / Function	Embreamento Direcional / Directional Clutch
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-5

Código / Code: 1234610



Função / Function	Kits / Kits
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-4-E

Código / Code: 3D6351

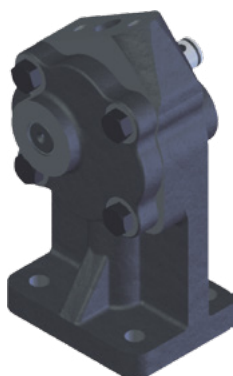

Função / Function	Lubrificação da Caixa / Gear box lubrication
Máquina / Machine	Motoniveladora / Grader
Modelo / Model	120B / 12F

Código / Code: 2P7830




Função / Function	Lubrificação do Motor / Engine lubrication
Máquina / Machine	Patrola / Grader
Modelo / Model	120B

Código / Code: 3G4661 / 9J7115




Função / Function	Principal / Main
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-5

Código / Code: 3G4768 / 3500380

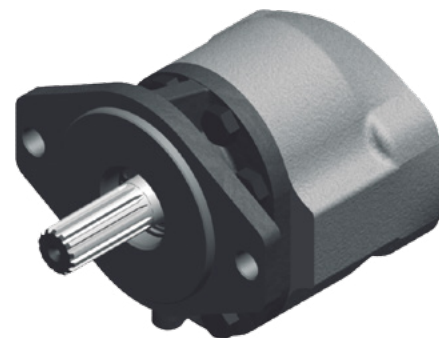

Função / Function	Principal / Main
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-6-D

Código / Code: 3T5475

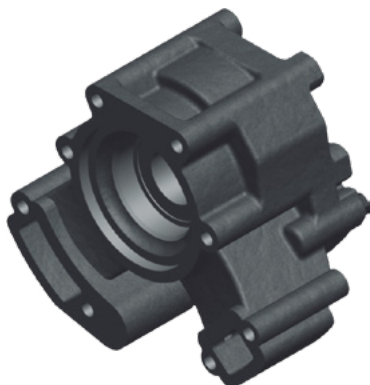

Função / Function	Torque / Torque
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	966ZF

Código / Code: 1217385 / 9968311



Função / Function	Torque / Torque
Máquina / Machine	Retroescavadeira / Backhoe
Modelo / Model	416C e 416E

Código / Code: 6Y6711




Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	924G

Código / Code: 3S2616




Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	Caterpillar

Código / Code: 3T5479 / 1298432

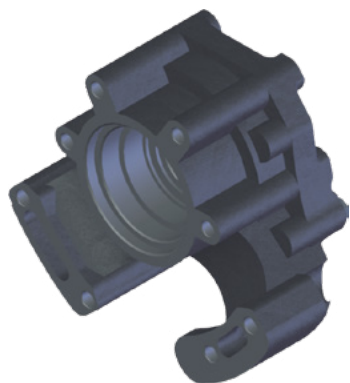

Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	930R

Código / Code: 3T4604 / 7G3200

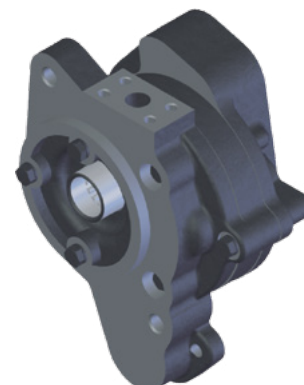


Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	930T

Código / Code: 6T3651



Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	966 R 58 Z

Código / Code: 1P4231

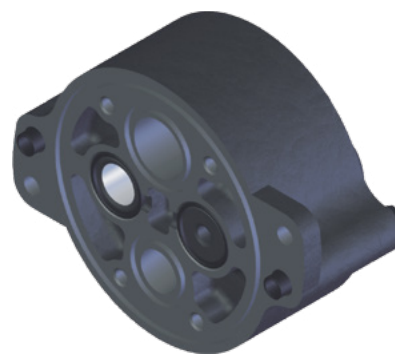


Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	966 25U / 966 76J

Código / Code: 2S1453



Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Carregadeira / Loader
Modelo / Model	977

Código / Code: 4S8661

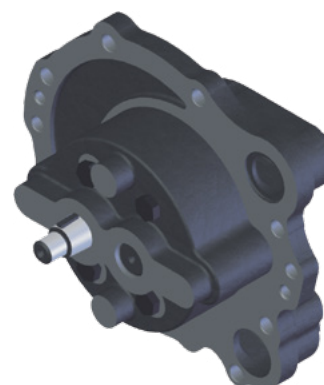


Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-4-D / D-4-ER

Código / Code: 7S8660



Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-5-B

Código / Code: 9S9384/5M6701/3P4002/3P6816

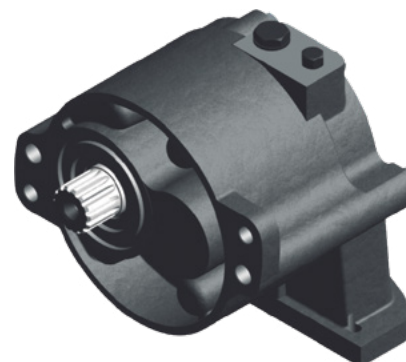


Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-6-C / D-8 / D-6-D (PS)

Código / Code: 1P1991




Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-6-R / D7R38C

Código / Code: 3P4855 / 2P9239

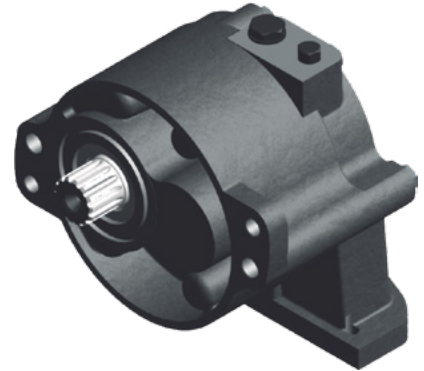

Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-6-D

Código / Code: 9S6788

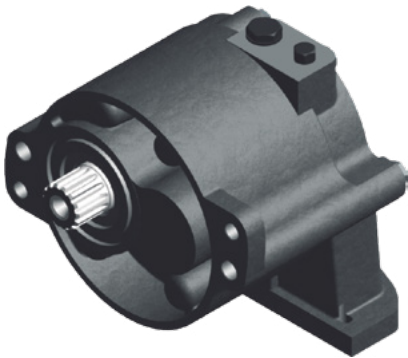

Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Trator / Tractor
Modelo / Model	D-7

Código / Code: 6Y8764



Função / Function	Transmissão / Transmission
Máquina / Machine	Patrola / Grader
Modelo / Model	120H